


# Bedienungsanleitung



## Typ Funkrauchwarnmelder iSD

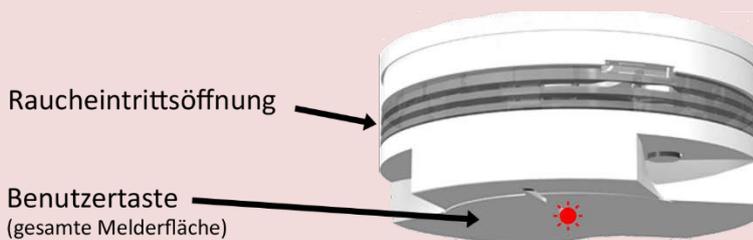

<b>Normalbetrieb</b>	 kein Ton  LED aus	
<b>Alarm</b>	 1x blinken aller 2 s  lauter Warnton aller 2 s	
<p><i>Durch Drücken der Benutzertaste (gesamte Melderfläche) kann ein unerwünschter bzw. Fehlalarm für 15 min ausgeschaltet werden. Ein kurzer Signalton bestätigt die Deaktivierung. Die LED blinkt weiterhin aller 2 s.</i></p>		
<b>Gerätestörung</b>	 1x blinken aller 5 s  leiser Warnton 3x aller 5 min	 Gerätefehler Kundendienst anfordern!
<p><i>Durch Drücken der Benutzertaste (gesamte Melderfläche) kann die Störungsmeldung für 3 Tage unterdrückt werden. Ein kurzer Signalton bestätigt die Deaktivierung. Nach 3maliger Unterbindung für je 3 Tage ist eine Deaktivierung nur noch für jeweils 1 Tag möglich.</i></p>		
<b>Warnung</b>	 2x blinken aller 30 s  kein Ton	Folgende Ursachen sind möglich: - Gerät wurde demontiert - im 50 cm Umfeld des Gerätes befinden sich dauerhaft Gegenstände - Raucheintrittskammer ist nicht frei Wenn der Fehler behoben wird, erlischt die LED. Die Warnung wird im Gerät protokolliert.
<b>Test</b>	 1x blinken aller 2 s  Warnton mit reduzierter Lautstärke, nach 10 s volle Lautstärke	Zum Prüfen der Funktion des Gerätes Benutzertaste (gesamte Melderfläche) drücken. Die Durchführung des Test durch den Nutzer der Wohneinheit wird mindestens 1x jährlich empfohlen.