


Bedienungsanleitung



Typ Rauchwarnmelder Ei6500-OMS

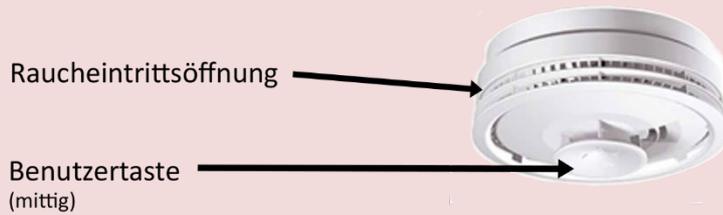

Normalbetrieb	 	kein Ton LED aus	
Alarm	 	rote LED aller 0,5 s lauter Warnton	 <p><i>Durch Drücken der Benutzertaste (mittig) kann ein unerwünschter bzw. Fehlalarm für 10 min ausgeschaltet werden. Die LED blinkt weiterhin aller 0,5 s. Am Ende der Stumm-Phase setzt sich der Rauchmelder zurück.</i></p>
Umfelderkennung		5x blinken gelbe LED aller 48 s	<p><i>Erkennt das Gerät in seinem Umfeld von 0,5 m Hindernisse (z. B. Lampen, Regale etc.) oder ist die Rauchwarnmelderöffnung abgedeckt, verschlossen etc., so wird diese Warnung ausgelöst. Bitte entfernen Sie die Störung oder informieren Sie den Kundendienst. Durch Betätigen des Testknopfes kann die LED-Signalisierung unterdrückt werden, bis ein neues Hindernis erkannt wird.</i></p>
Fehlermeldungen			
Batterie fast leer	 	1x blinken gelbe LED aller 48 s 1x Piepton zeitgleich mit gelber LED	
Sensorfehler	 	2x blinken gelbe LED aller 48 s 2x Piepton zeitgleich mit gelber LED	<p>Geräteaustausch erforderlich. Kundendienst anfordern!</p>
Schallgeberfehler	 	2x blinken gelbe LED aller 48 s kein Ton	<p><i>Durch Betätigen der Benutzertaste kann das Tonsignal beim Sensorfehler einmalig für 12 h ausgeschaltet werden.</i></p>
Test	 	grüne LED aller 0,5 s Warnton, schwillt langsam auf volle Lautstärke an	<p>Zum Prüfen der Funktion des Gerätes Benutzertaste (mittig) drücken. <i>Die Durchführung des Tests durch den Nutzer der Wohneinheit wird mindestens 1x jährlich empfohlen.</i></p>